
RTD Upgrade instruction


1、Open the folder RTD TOOL

Comm	2025-03-13 10:43	文件夹	
DefaultDebugMsgFile	2025-03-13 10:43	文件夹	
PlugIn	2025-03-14 16:40	文件夹	
RTDScaler	2025-03-13 10:43	文件夹	
Tmp	2019-12-03 17:14	文件夹	
Comm.dll	2019-07-09 14:14	应用程序扩展	279 KB
IspDebugLog.txt	2025-03-14 16:40	文本文档	9 KB
RSGrid.ocx	2019-04-16 11:23	ActiveX 控件	428 KB
RTDTool.exe	2019-07-09 14:18	应用程序	2,465 KB


2、Select ISP option in the left operation bar

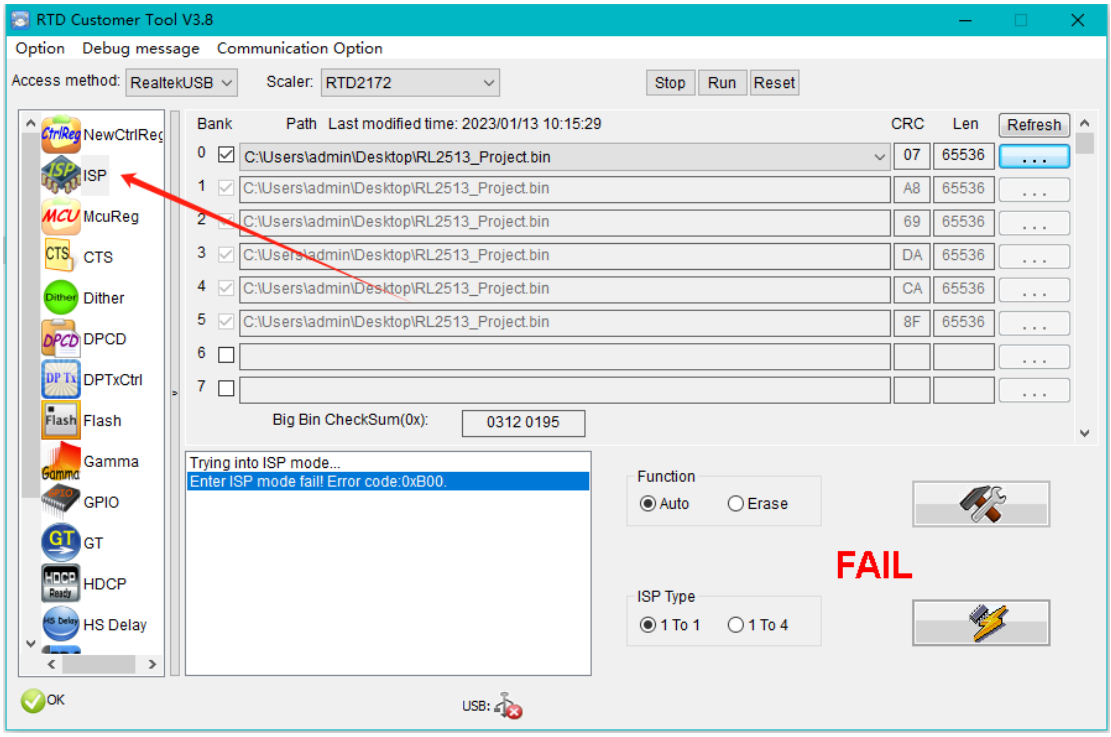


3、Select the Access method as Realtek USB

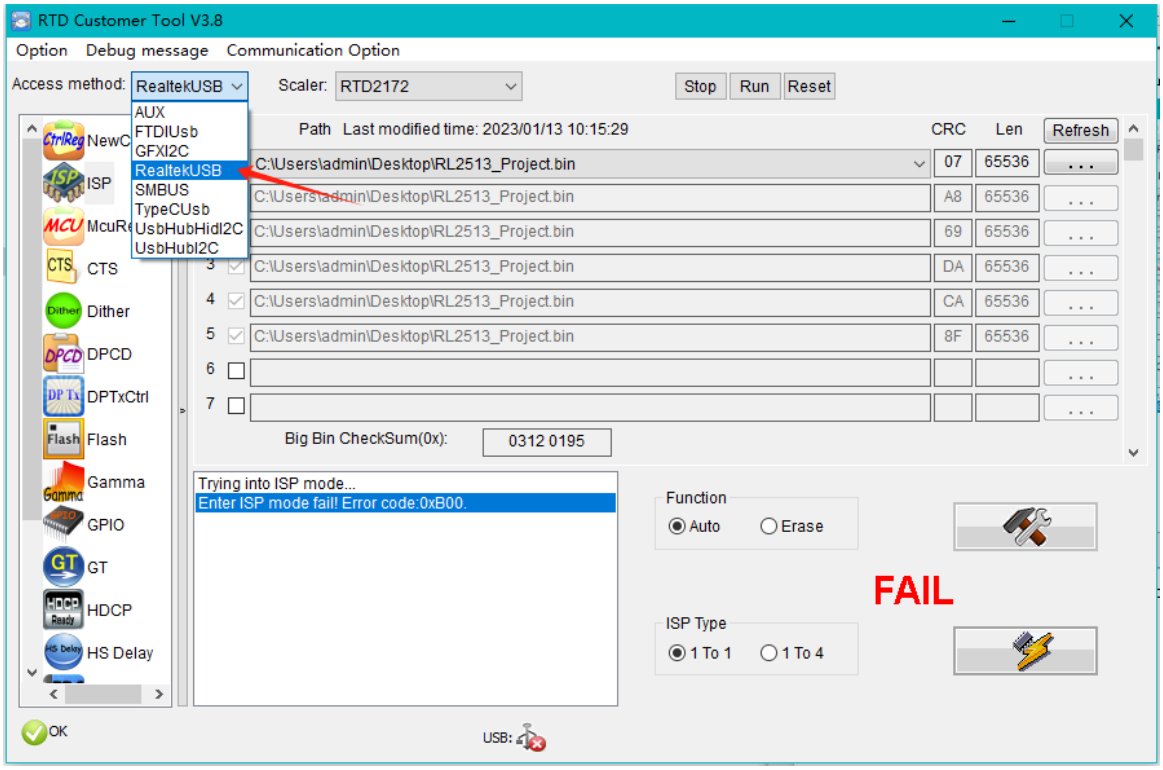

4. The erase option must be set. The steps are shown in the following figure, set to erase

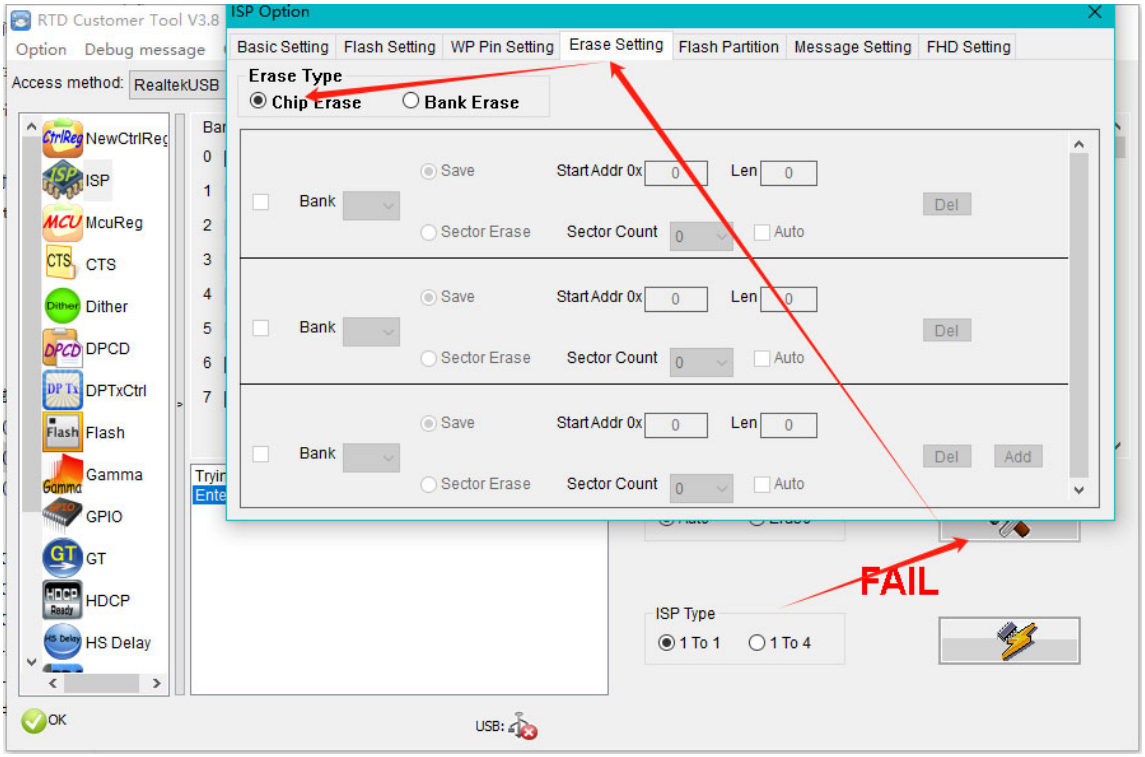



5、After setting up, select the upgraded program that needs to be burned

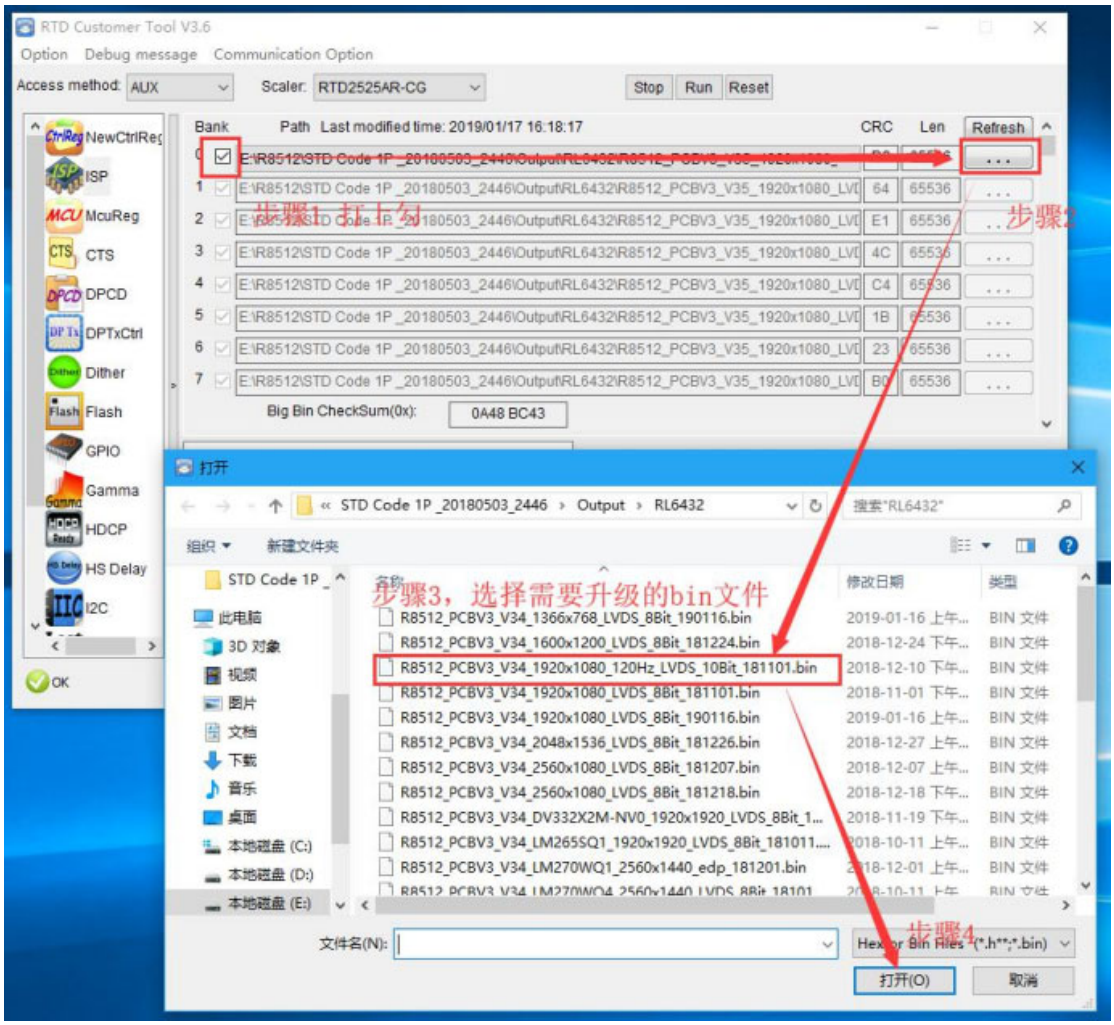

6、After selecting the files, use the RTD upgrade tool to connect the driver board to the computer and power on the board card.

7、 Press the lightning button to upgrade

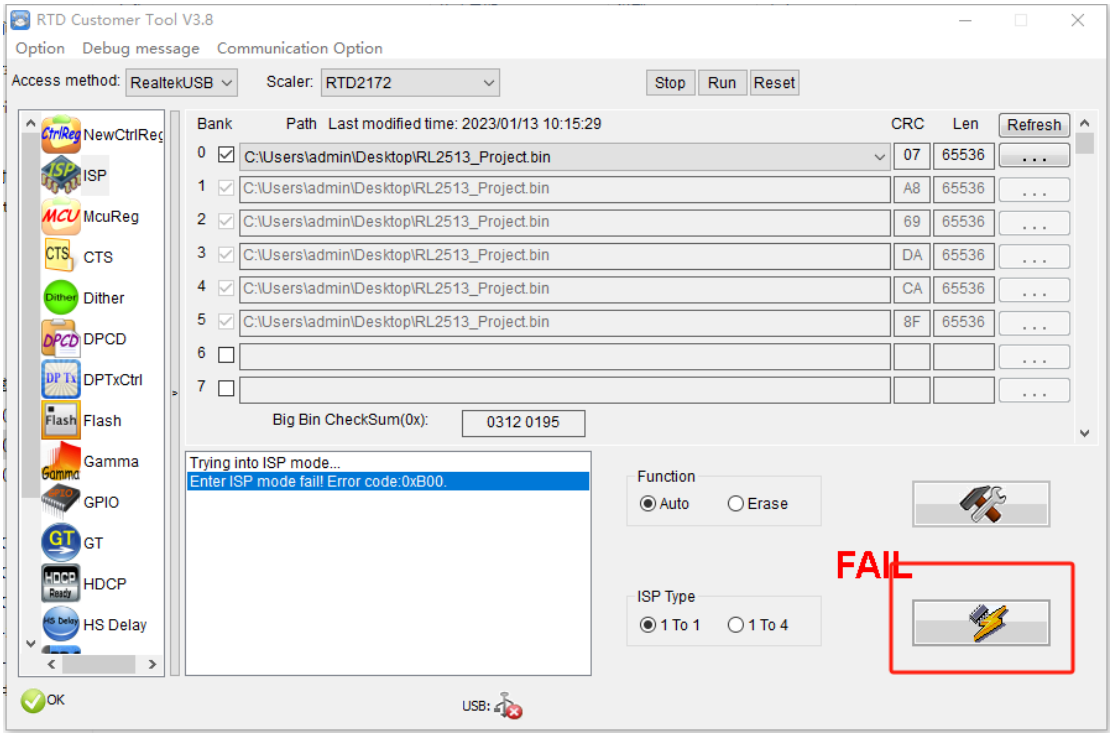

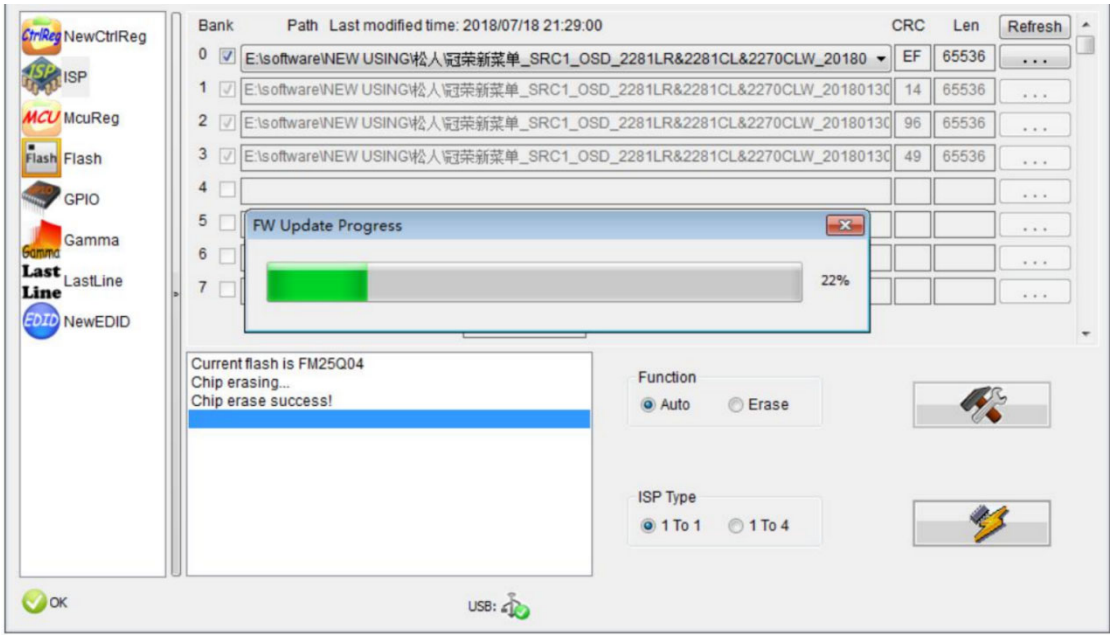

Note: If USB detection is not successful, drivers need to be installed as shown below

